

Стены с наружным утеплением


1. Наружная обшивка
2. Контррейка
3. Ветрозащитная мембрана **Спанлайт А**
4. Утеплитель
5. Несущая стена



В конструкции стен малоэтажных зданий с наружным утеплением для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра и атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, рекомендуется применять ветрозащитную мембрану **Спанлайт А**.

Инструкция по монтажу гидро-ветрозащиты

Гидро-ветрозащитная мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной обшивкой здания. **Спанлайт АМ** укладывается белой стороной к утеплителю, сторона укладки **Спанлайт А** не имеет значения. Монтаж ведётся снизу-вверх, горизонтальными полотнами, внахлёт (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — не менее 10 см). Материал фиксируется на каркасе при помощи строительного степлера или иным способом. Нижняя кромка материала укладывается на водоотводный слив цоколя здания и приклеивается к нему с помощью двухсторонней соединительной ленты **Изоспан KL+**. Если остатка рулона не хватает на всю ширину стены, то вертикальный нахлёт полотен материала выполняется на балке каркаса. Места примыкания полотен гидро-ветрозащитной мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff** или **Изоспан KL+**. Окончательно гидро-ветрозащитная мембрана закрепляется на каркасе вертикальными деревянными антисептированными контррейками на гвоздях или саморезах. Обязательно предусматривается вентилируемый зазор между гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной и наружной обшивкой на толщину контррейки (не менее 4–5 см).

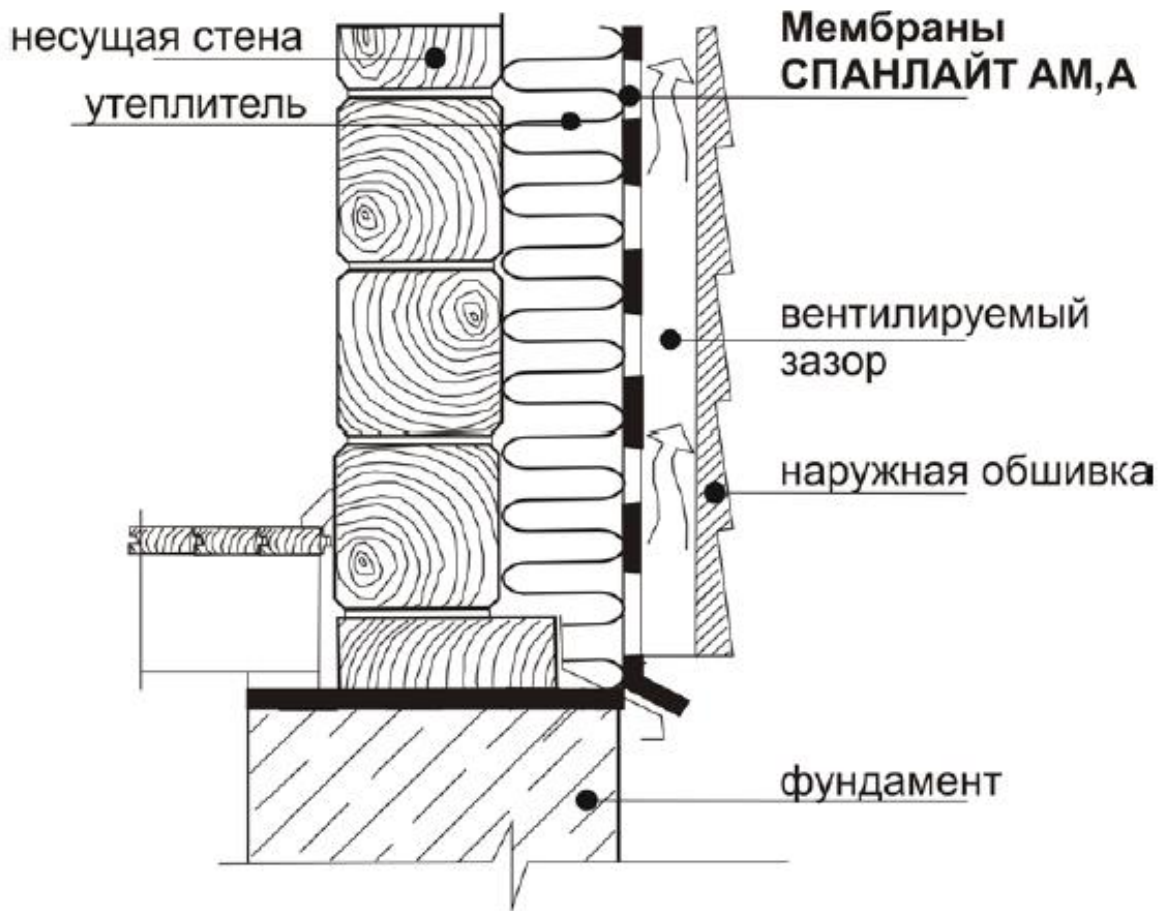

Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется наружную обшивку монтировать сразу после монтажа мембраны **Спанлайт АМ/Спанлайт А**.

Рекомендуется не оставлять материалы **СПАНЛАЙТ** под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов **СПАНЛАЙТ**, поэтому монтаж материалов **СПАНЛАЙТ** необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.